



Kernlochbohrer GmbH
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettingen
Germania
Telefono: +49 (0)70 22 / 50 34 900
E-mail: info@kernlochbohrer.com
Sito web: <http://www.kernlochbohrer.com>

© Kernlochbohrer GmbH

Informazioni sul documento:
N.: BA-09-000005-01-IT | Data: 2026-02-02



Lampada a LED a
forma di
palloncino
BL-640 / BL-1000



**Istruzioni per
l'uso**

Legga attentamente queste istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Le istruzioni per l'uso devono rimanere all'interno dell'apparecchio in caso di vendita dello stesso.

NON GETTARE VIA LE ISTRUZIONI PER L'USO!

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto della vostra lampada a LED a forma di palloncino.

Le presenti Istruzioni per l'uso contengono informazioni relative al montaggio e all'utilizzo del prodotto. Si prega di leggere attentamente le Istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo corretto e la sicurezza durante il funzionamento e il trasporto della vostra lampada a LED a forma di palloncino.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SU LEI ISTRUZIONI PER L'USO



Questo è il simbolo delle avvertenze di sicurezza. Viene utilizzato per segnalare possibili rischi di lesioni. Attenersi a tutte le avvertenze di sicurezza per evitare possibili lesioni o la morte. Questo simbolo viene utilizzato anche per segnalare una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare lesioni gravi o la morte.



AVVERTENZA:

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER SCOPI DIVERSI O IN MODO DIVERSO DA QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI PER L'USO! CIÒ POTREBBE CAUSARE GRAVI LESIONI O LA MORTE!

I BAMBINI POTREBBERO SOFFOCARE GIOCANDO ALL'INTERNO DELL'INVOLUCRO DEL PALLONCINO NON GONFIATO. PER EVITARE QUALSIASI RISCHIO, SI PREGA DI CONSERVARE L'INVOLUCRO DEL PALLONCINO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

SI PREGA DI LEGGERE E COMPRENDERE INTERAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

Per ricambi, assistenza e accessori aggiuntivi, vi preghiamo di contattarci.

Miglioriamo costantemente i nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo nei confronti dei prodotti fabbricati in qualsiasi momento. Le Istruzioni per l'uso contengono le informazioni aggiornate sul prodotto disponibili al momento della stampa. Potrebbero esserci lievi differenze tra il vostro prodotto e le Istruzioni per l'uso. In caso di domande o dubbi, vi preghiamo di rivolgervi a Kernlochbohrer GmbH.

INDICE

1. Avvertenze di sicurezza	5
1.1 Cadute o ribaltamenti	5
1.2 Scossa elettrica	5
1.3 Funzionamento in condizioni atmosferiche	6
1.4 Incendio/esplosione	6
1.5 Temperature elevate	6
1.6 Modifiche all'apparecchio	6
2. Descrizione del prodotto	7
3. Funzione di controllo	9
4. Preparazione e funzionamento	10
4.1 Preparazione e funzionamento del treppiede	11
5. Manutenzione, conservazione e trasporto	13
6. Informazioni per i consumatori	15

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.1 AVVERTENZA: RISCHIO DI CADUTA O RIBALTAMENTO

- Posizionare il treppiede su una superficie piana. Assicurarsi che tutte le gambe del treppiede siano completamente estese e che la vite sul supporto che collega le gambe al centro del treppiede alla base sia ben serrata. Non utilizzare su superfici irregolari.
- Non trasportare né spostare mai una lampada a palloncino a LED completamente montata. Non spostare mai l'apparecchio mentre l'unità LED si trova sul treppiede o quando il treppiede è esteso. Se è necessario spostare o trasportare l'apparecchio, spegnerlo, rimuovere l'unità LED e ripiegare il treppiede seguendo le istruzioni per l'uso riportate nel manuale d'uso.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'unità LED sia fissata correttamente al treppiede. Serrare bene le manopole prima dell'uso.
- Prima di estendere o ritrarre la funzione telescopica del treppiede, assicurarsi che entrambe le manopole siano allentate. Tenere ferma l'unità LED durante la retrazione per evitare che si ritragga improvvisamente. In caso contrario, si potrebbero verificare danni al prodotto o lesioni gravi.
- Non utilizzare questo dispositivo in presenza di venti con velocità pari o superiore a 36 km/h.
- Dopo aver esteso il treppiede, serrare saldamente la manopola. Se le manopole non vengono serrate saldamente, il treppiede potrebbe ritrarsi improvvisamente, causando lesioni gravi o la morte.

1.2 AVVERTENZA: PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

- La presa di corrente prevista per il collegamento dell'apparecchio deve essere protetta da un interruttore differenziale adeguato.
- Spegnerlo l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione prima di maneggiarlo. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, gravi lesioni o morte.

- Non toccare MAI l'apparecchio con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
- Le prolunghie devono essere protette da sollecitazioni meccaniche mediante un manicotto in gomma robusto e flessibile (IEC245) o un dispositivo di protezione equivalente.

1.3 FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE

- NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI VENTO CON VELOCITÀ PARI O SUPERIORE A 36 KM/H.
- NON UTILIZZARE IN CONDIZIONI METEOROLOGICHE ESTREMAMENTE AVVERSE.

1.4 ATTENZIONE: PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE

- Utilizzare esclusivamente in un'area ben ventilata.


1.5 ATTENZIONE: ALTA TEMPERATURA

- NON toccare l'unità LED quando il prodotto è acceso. Ciò potrebbe causare ustioni o altre lesioni gravi. Dopo aver spento l'apparecchio, attendere sempre almeno 10 minuti prima di toccarlo.


1.6 ATTENZIONE: MODIFICHE ALL'APPARECCHIO


- NON apportare modifiche all'apparecchio e non rimuovere alcuna parte dello stesso. Le modifiche e la rimozione di parti possono causare lesioni gravi o la morte. Tutte le parti sono progettate per l'uso previsto di questo prodotto. Qualsiasi modifica o rimozione di parti viola tutte le garanzie e gli accordi e può causare lesioni gravi o la morte.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

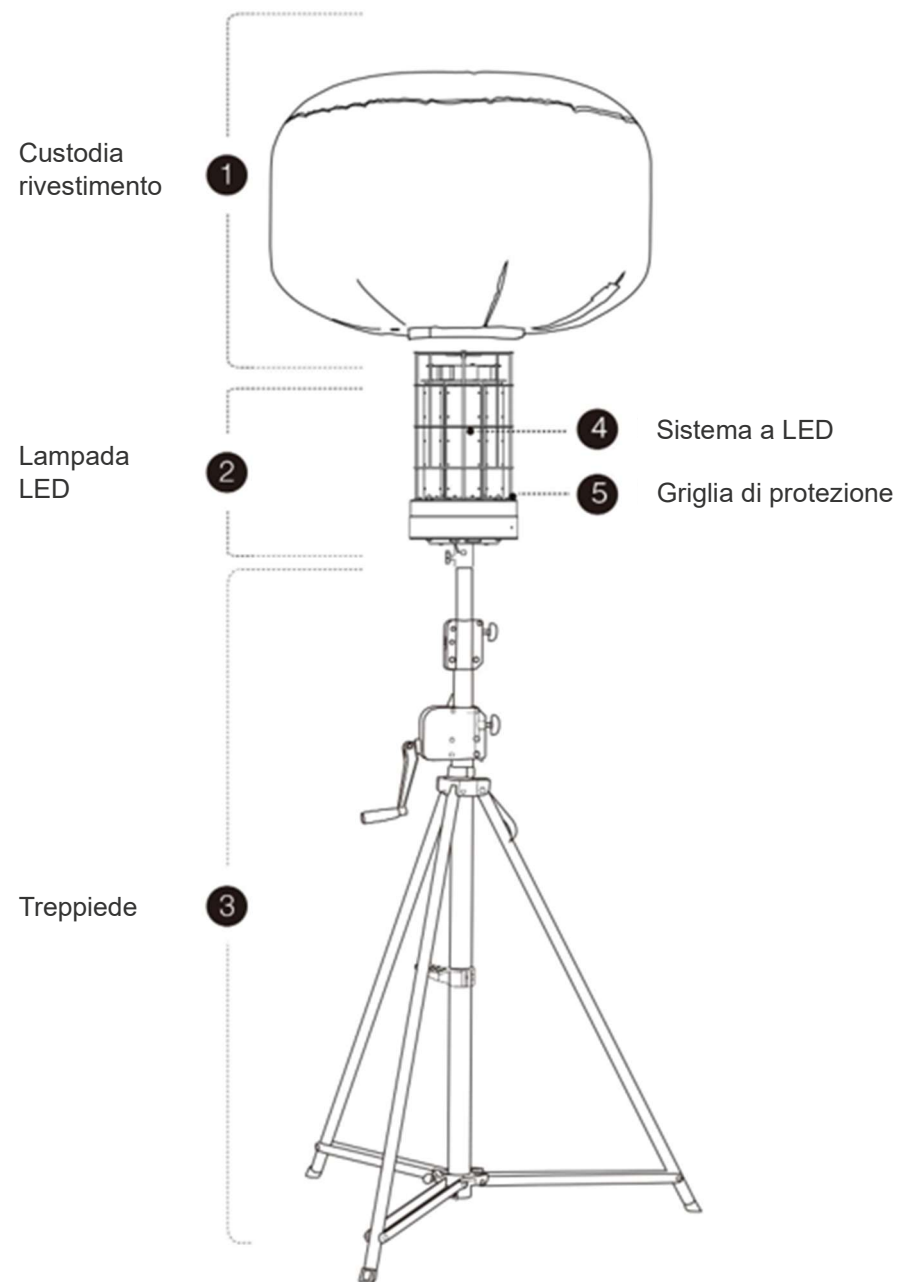

Lampada a LED, vista dal basso

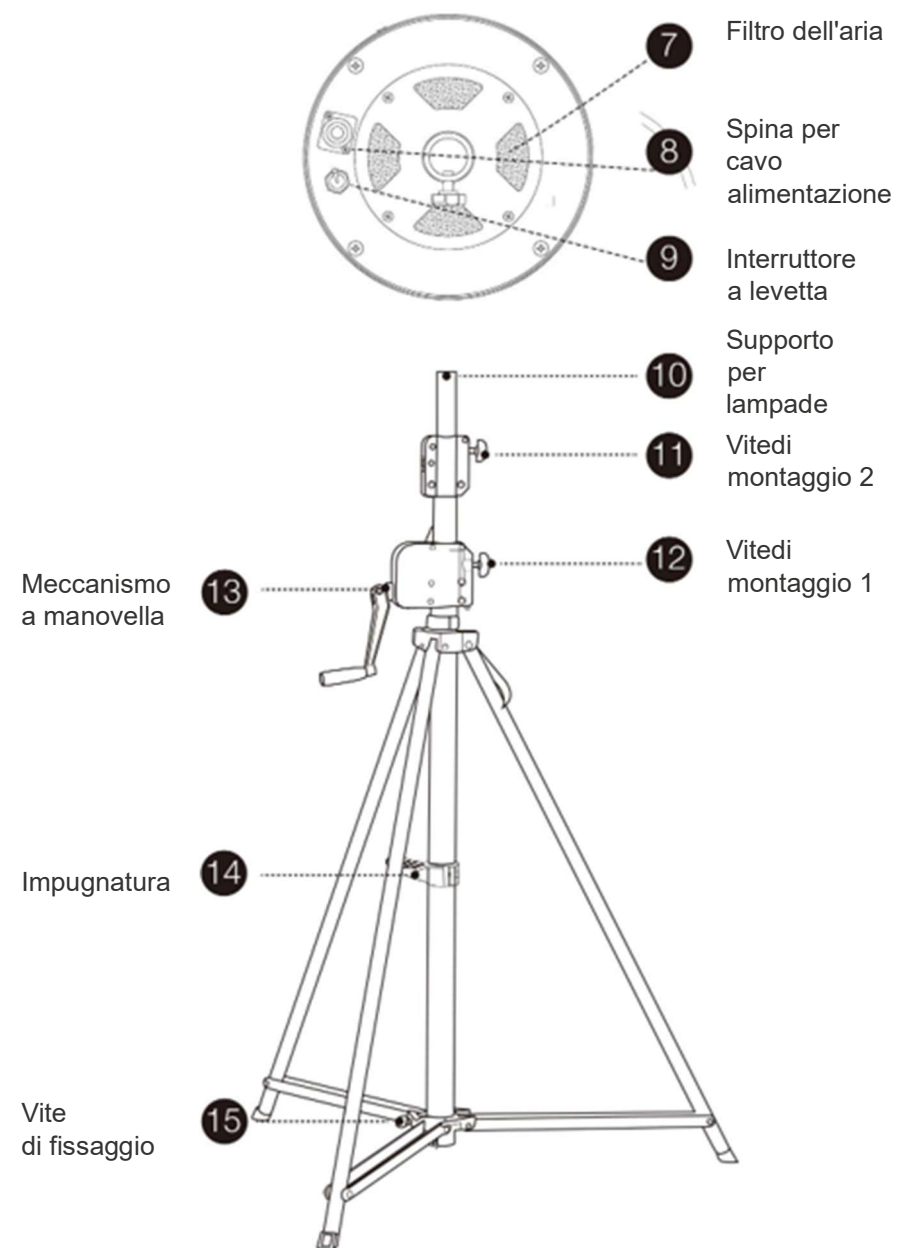

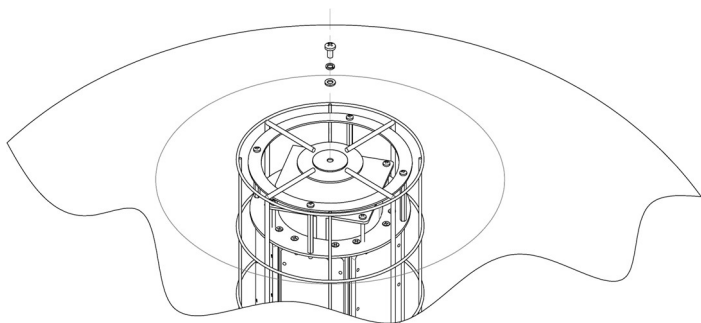



3. FUNZIONE DI CONTROLLO

Il funzionamento della lampada a LED a forma di palloncino è semplice:

- Inserire la spina blu del cavo di alimentazione nell'unità LED, ruotarla e fissarla in posizione.
- Inserire la spina nera del cavo di alimentazione in una presa protetta da un interruttore differenziale adeguato (230 V / 50 Hz).
- Portare l'interruttore a bilanciere ON/OFF in posizione ON.
- Regolare la luminosità desiderata della lampada a LED a forma di palloncino tramite la manopola.


4. PREPARAZIONE & FUNZIONAMENTO

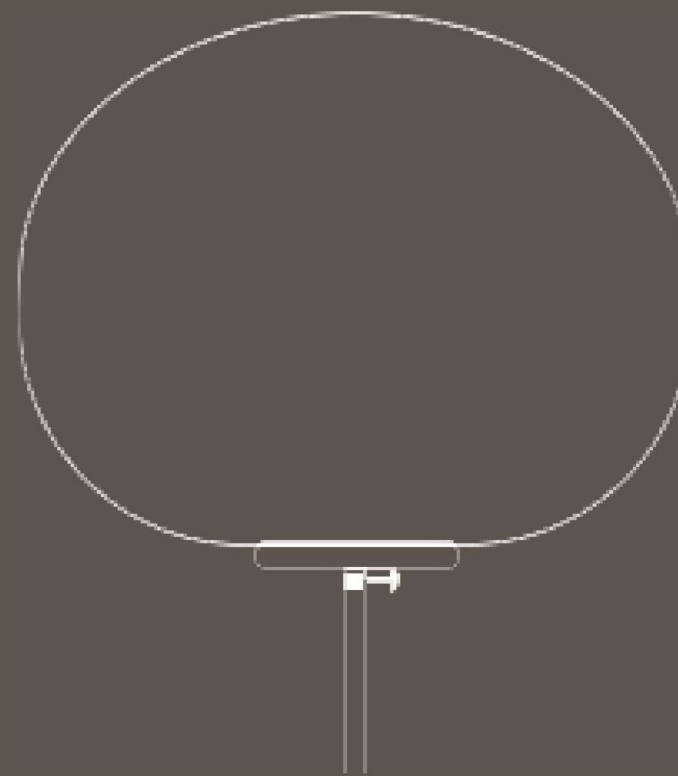

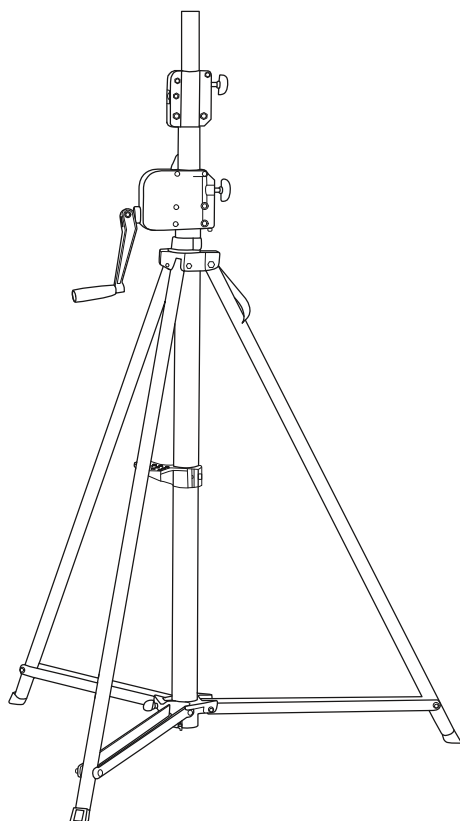

- Scegliere una superficie piana su cui posizionare il treppiede. Per l'installazione del treppiede è necessaria una superficie di almeno 1,2 x 1,2 metri.
- Estraete il treppiede dalla borsa di trasporto.
- Posizionate con attenzione il treppiede in posizione verticale, in modo che le tre gambe siano rivolte verso il basso e l'attacco per la lampada a LED a forma di palloncino sia rivolto verso l'alto.

- Allentare la vite di fissaggio delle gambe del treppiede. Allargare le 3 gambe del treppiede e, contemporaneamente, spingere il supporto verso il basso fino a battuta. Assicurarsi che le gambe siano completamente estese.
- Serrare la vite di fissaggio delle gambe del treppiede per bloccarle in posizione.
- Tornare alla parte superiore del treppiede. Allentare le due viti del montante.
- Svitare completamente la vite di fissaggio sulla lampada a LED a forma di palloncino.
- Posizionare la lampada a LED a forma di palloncino sull'apposito supporto del treppiede e serrare la vite di fissaggio.
- Portare la manovella in una posizione di lavoro adeguata e sollevare il palo.
- Una volta raggiunta l'altezza desiderata dell'asta, serrare la vite inferiore dell'asta.
- Istruzioni per l'abbassamento:
 1. Allentare la vite inferiore dell'albero.
 2. Portare la manovella in una posizione di lavoro adeguata e abbassare completamente l'albero.
 3. Serrare entrambe le viti dell'albero.
 4. Rimuovere la lampada a LED a forma di palloncino.
 5. Allentare la vite di fissaggio delle gambe del treppiede e far scorrere il supporto verso l'alto, ripiegando nel contempo le gambe del treppiede. Successivamente, serrare la vite di fissaggio delle gambe del treppiede.
- Per il trasporto del treppiede: fissare le gambe del treppiede con le cinghie in velcro, serrare tutte le viti di fissaggio. Riporre il treppiede nella custodia.

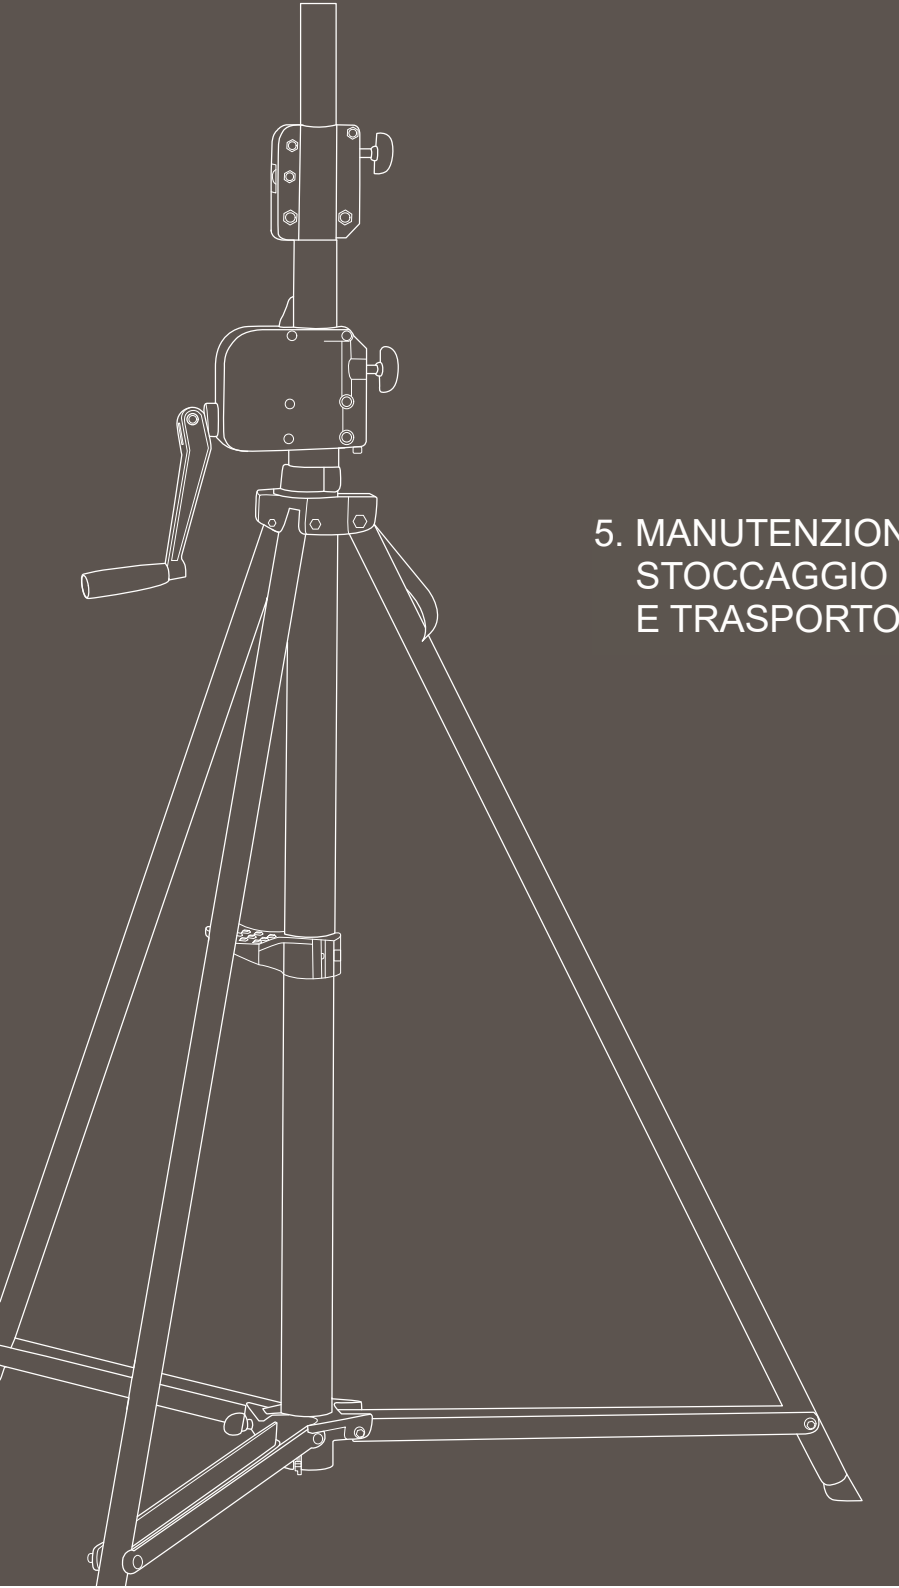

5. MANUTENZIONE, STOCCAGGIO E TRASPORTO

MANUTENZIONE

- Si consiglia di pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato da tutte le fonti di alimentazione.
- Rimuovere l'involucro del palloncino. L'involucro del palloncino può essere pulito con acqua calda e una soluzione di sapone neutro.
- Per pulire il filtro dell'aria, rimuovere innanzitutto la vite sul coperchio del filtro, situato nella parte superiore dell'apparecchio a LED. Rimuovere quindi il filtro e sciacquarlo con acqua calda. Asciugare il filtro e reinserirlo.
- Per pulire l'unità LED, utilizzare aria compressa e soffiare con attenzione all'interno e all'esterno dell'unità.
- Si consiglia di sostituire il filtro dell'aria ogni 6-12 mesi.
- Per la manutenzione del treppiede, è sufficiente pulirlo con un panno e acqua calda. È possibile utilizzare anche una soluzione di sapone neutro. Asciugare accuratamente l'apparecchio dopo averlo pulito.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

- Al termine dell'utilizzo, rimuovere l'involucro del pallone, ripiegarlo e conservarlo in un luogo protetto.
- Conservare sempre l'unità LED e il treppiede nelle rispettive borse da trasporto per garantire una protezione aggiuntiva durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Conservare l'involucro del pallone in un luogo pulito e asciutto.
- Se i prodotti vengono utilizzati all'aperto, pulirli e asciugarli sempre completamente prima di riporli o trasportarli.



6. INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

NUMERI DI IDENTIFICAZIONE

- Il codice articolo e il numero di serie del prodotto sono riportati sul lato inferiore dell'unità LED. Si prega di prendere nota di questi numeri e della data di acquisto.
- Conservate il codice articolo e il numero di serie in un luogo separato, nel caso in cui il vostro prodotto venga rubato.
- Utilizzate il codice articolo e il numero di serie quando ordinate ricambi presso la Kernlochbohrer GmbH.

Dichiarazione di conformità

Il produttore/distributore

Kernlochbohrer GmbH | Geigersbühlweg 52 |
72663 Großbettlingen | Germania

dichiara con la presente che il seguente prodotto

Lampada a LED a forma di palloncino BL-640 | BL-1000

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della normativa applicabile (di seguito indicata), comprese le modifiche in vigore al momento della dichiarazione. La responsabilità esclusiva per il rilascio della presente dichiarazione di conformità ricade sul produttore. La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente alla macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato; non vengono prese in considerazione le parti montate successivamente dall'utente finale e/o gli interventi effettuati successivamente.

Sono state applicate le seguenti disposizioni normative:

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2014/35/UE

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 61547:2023


EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

EN 60598-2-4:2018

EN IEC 62031:2020 +A11:2021

Großbettlingen, 2026-02-02

Kernlochbohrer GmbH



Guido Pillat

Amministratore delegato / Chief Executive Officer