




Kernlochbohrer GmbH
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettingen
Allemagne
Téléphone : +49 (0)70 22 / 50 34 900
E-mail : info@kernlochbohrer.com
Site Internet : <http://www.kernlochbohrer.com>

© Kernlochbohrer GmbH

Informations sur le document :
N° : BA-09-000005-01-FR | Date : 2026-02-02

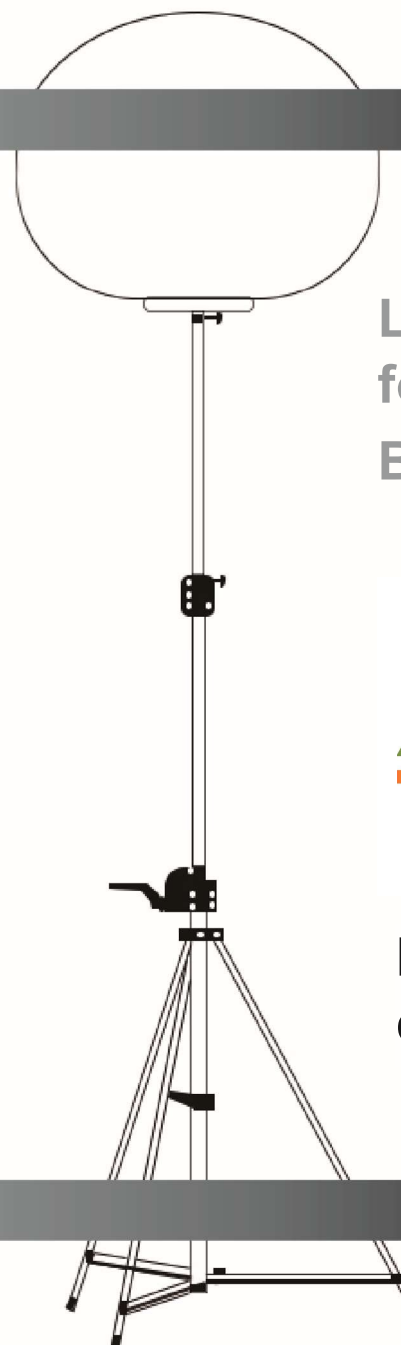

Lampe LED en
forme de ballon
BL-640 / BL-1000



**Manuel
d'utilisation**

Veuillez lire attentivement ce Manuel d'utilisation avant de mettre cet appareil en service. Le Manuel d'utilisation doit rester dans l'appareil en cas de revente de celui-ci.

NE JETEZ PAS LE MANUEL D'UTILISATION !

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre lampe LED en forme de ballon.

Ce Manuel d'utilisation contient des informations relatives au montage et à l'utilisation du produit. Veuillez lire attentivement ce Manuel d'utilisation afin de garantir une utilisation conforme et la sécurité lors du fonctionnement et du transport de votre lampe LED en forme de ballon.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE MANUEL D'UTILISATION



Il s'agit du symbole utilisé pour les consignes de sécurité. Il sert à vous signaler des dangers de blessures. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure ou tout décès. Ce symbole est également utilisé pour signaler une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT:

N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT À D'AUTRES FINS OU D'UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION ! CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT !

LES ENFANTS PEUVENT S'ÉTOUFFER EN JOUANT À L'INTÉRIEUR DE L'ENVELOPPE DU BALLON NON GONFLÉ. POUR ÉVITER TOUT RISQUE, VEUILLEZ CONSERVER L'ENVELOPPE DU BALLON HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Pour les pièces de rechange, le service après-vente et les accessoires supplémentaires, veuillez nous contacter.

Nous améliorons constamment nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment des modifications aux produits sans préavis et sans engagement vis-à-vis des produits fabriqués à n'importe quel moment. Ce Manuel d'utilisation contient les informations actuelles sur le produit disponibles au moment de l'impression. Il peut y avoir de légères différences entre votre produit et ce Manuel d'utilisation. En cas de questions ou de doutes, veuillez contacter Kernlochbohrer GmbH.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité	5
1.1 Chutes ou renversements	5
1.2 Électrocution	5
1.3 Utilisation exposée aux intempéries	6
1.4 Incendie/explosion	6
1.5 Températures élevées	6
1.6 Modifications apportées à l'appareil	6
2. Description du produit	7
3. Fonction de commande	9
4. Préparation et utilisation	10
4.1 Préparation et utilisation du trépied	11
5. Entretien, stockage et transport	13
6. Informations destinées aux	15

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE OU DE BASCULEMENT

- Installez le trépied sur une surface plane. Assurez-vous que tous les pieds du trépied sont complètement déployés et que la vis du support reliant les pieds au centre du trépied à la base est bien serrée. Ne l'utilisez pas sur des surfaces irrégulières.
- Ne transportez et ne déplacez jamais une lampe LED en forme de ballon entièrement montée. Ne déplacez jamais l'appareil lorsque l'unité LED est posée sur le trépied ou lorsque celui-ci est déployé. Si l'appareil doit être déplacé ou transporté, éteignez-le, retirez l'unité LED et repliez le trépied conformément aux instructions du Manuel d'utilisation.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'unité LED est correctement fixée au trépied. Serrez fermement les boutons à vis avant utilisation.
- Avant de déployer ou de rétracter la fonction télescopique du trépied, assurez-vous que les deux boutons sont desserrés. Maintenez fermement le module LED lors de la rétraction afin d'éviter toute rétraction soudaine. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager le produit ou entraîner des blessures graves.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque la vitesse du vent atteint 36 km/h ou plus.
- Une fois le trépied déployé, serrez fermement le bouton à vis. Si les boutons à vis ne sont pas correctement serrés, le trépied risque de se replier brusquement, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

1.2 AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- La prise prévue pour le branchement de l'appareil doit être protégée par un disjoncteur différentiel adapté.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur avant de le manipuler. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un choc électrique, des blessures graves, voire la mort.

- Ne touchez JAMAIS l'appareil avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Les rallonges électriques doivent être protégées contre les contraintes mécaniques à l'aide d'un manchon en caoutchouc robuste et souple (IEC 245) ou d'un dispositif de protection équivalent.

1.3 UTILISATION DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES

- NE PAS UTILISER L'APPAREIL LORSQUE LA VITESSE DU VENT ATTEINT 36 KM/H OU PLUS.
- NE PAS UTILISER DANS DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLES.



1.4 ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE/D'EXPLOSION

- Veuillez l'utiliser uniquement dans un endroit bien aéré.



1.5 ATTENTION : TEMPÉRATURE ÉLEVÉE


- NE TOUCHEZ PAS le module LED lorsque le produit est sous tension. Cela pourrait entraîner des brûlures ou d'autres blessures graves. Après avoir mis l'appareil hors tension, attendez toujours au moins 10 minutes avant de le toucher.




1.6 ATTENTION : MODIFICATIONS APPORTÉES À L'APPAREIL


- N'apportez AUCUNE modification à l'appareil et n'en retirez aucune pièce. Les modifications et le retrait de pièces peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. Toutes les pièces sont conçues pour l'utilisation prévue de ce produit. Toute modification ou tout retrait de pièces constitue une violation de toutes les garanties et de tous les accords et peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

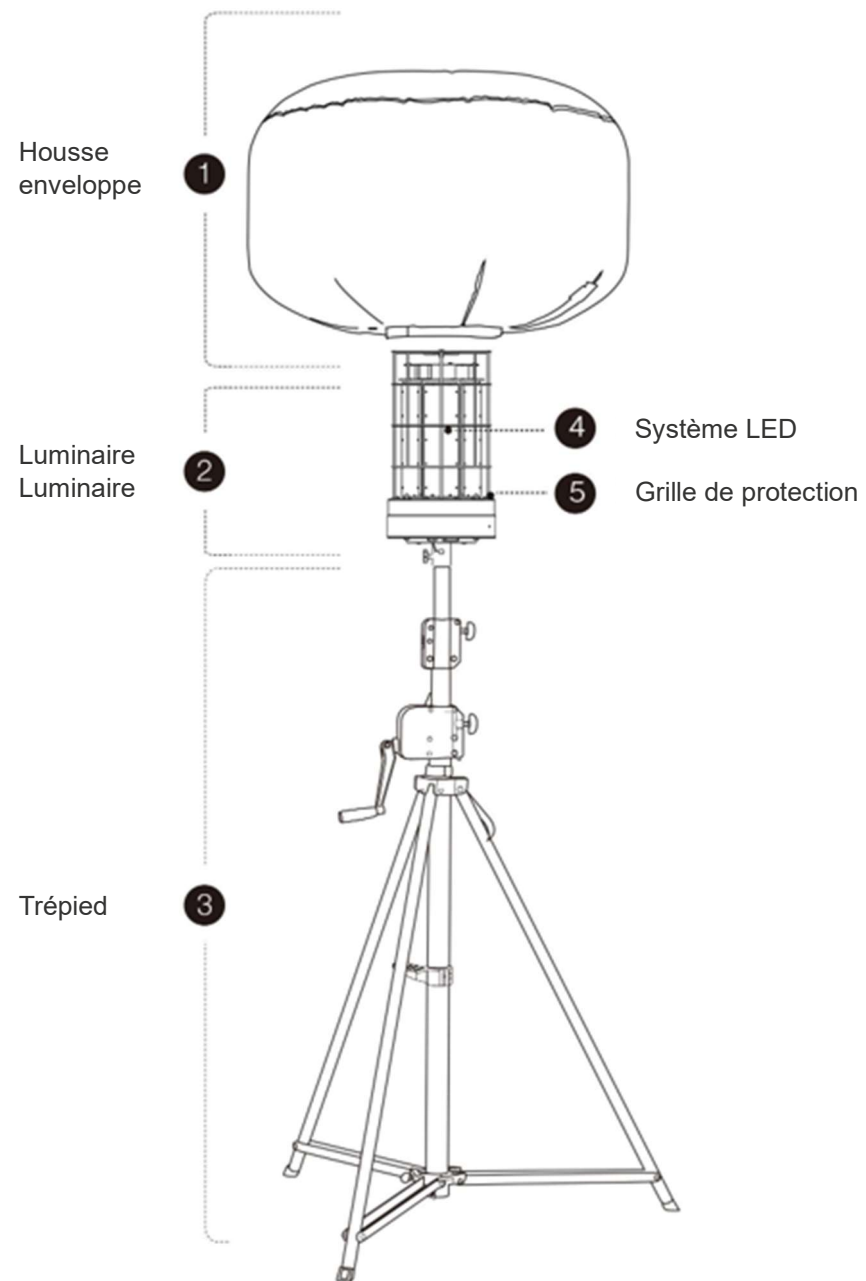

Lampe LED, vue de dessous

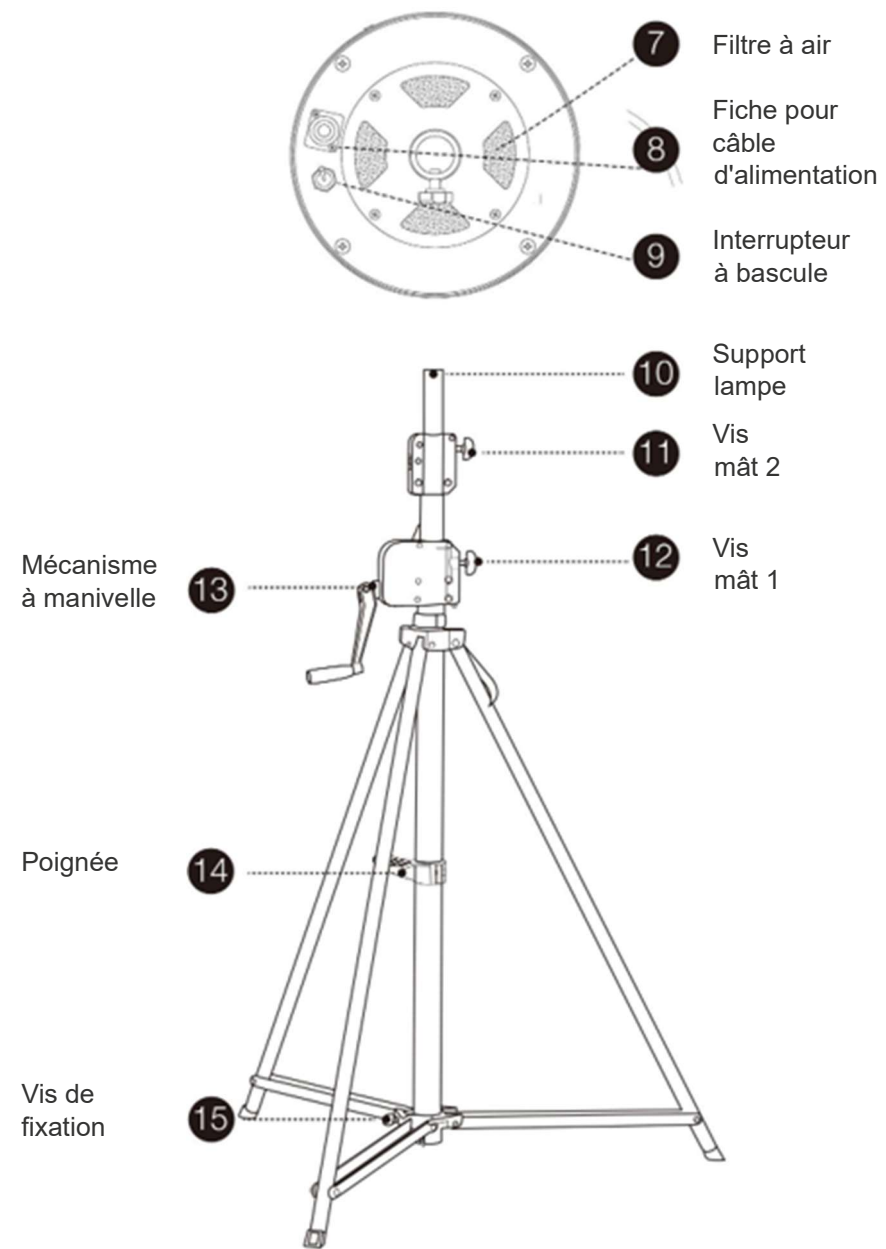

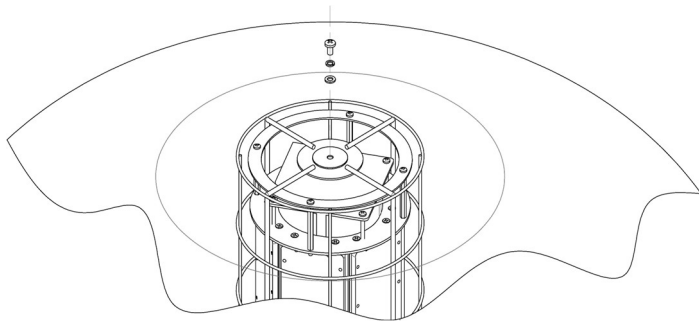



3. FONCTION DE COMMANDE

Le fonctionnement de la lampe LED en forme de ballon est simple :

- Branchez la fiche bleue du câble d'alimentation sur l'unité LED, tournez-la et enclenchez-la.
- Branchez la fiche noire du câble d'alimentation sur une prise (230 V / 50 Hz) protégée par un disjoncteur différentiel adapté.
- Placez l'interrupteur à bascule marche/arrêt sur la position ON.
- Réglez la luminosité souhaitée de la lampe LED en forme de ballon à l'aide du bouton rotatif.


4. PRÉPARATION ET UTILISATION

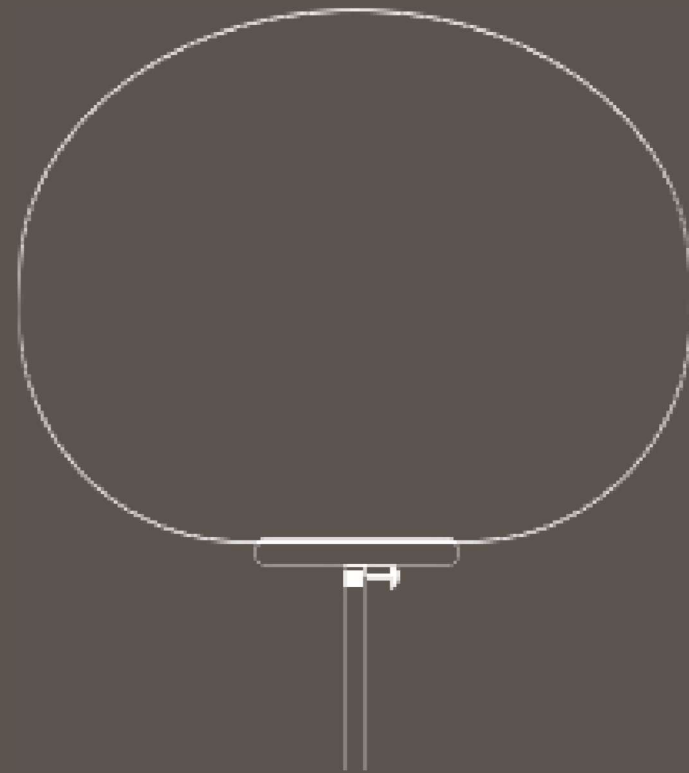

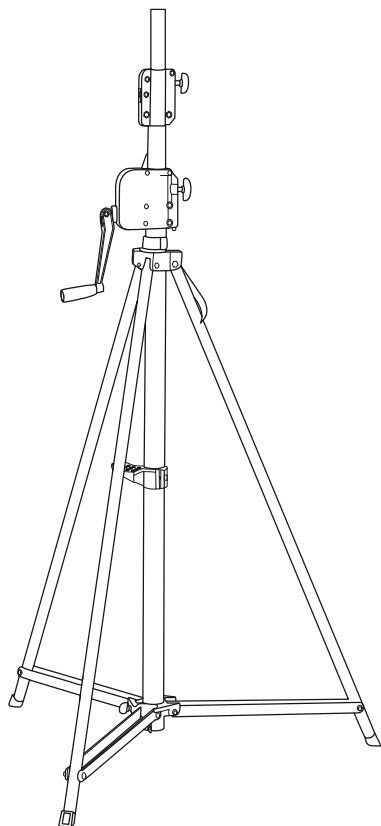

- Choisissez une surface plane pour installer le trépied. Une surface d'au moins 1,2 x 1,2 mètre est nécessaire pour installer le trépied.
- Sortez le trépied de son sac de transport.
- Mettez le trépied debout avec ATTENTION, de manière à ce que les trois pieds soient orientés vers le bas et que le support pour la lampe LED en forme de ballon soit tourné vers le haut.

- Desserrez la vis de fixation des pieds du trépied. Écartez les 3 pieds du trépied et poussez simultanément leur support vers le bas jusqu'à la butée. Assurez-vous que les pieds sont complètement déployés.
- Serrez la vis de fixation des pieds du trépied pour les bloquer.
- Revenez à la partie supérieure du trépied. Desserrez les deux vis du mât.
- Dévissez complètement la vis de serrage de la lampe LED en forme de ballon.
- Placez la lampe LED en forme de ballon sur le support prévu à cet effet sur le trépied, puis serrez la vis de serrage.
- Placer la manivelle dans une position de travail appropriée et relever le mât à l'aide de la manivelle.
- Une fois la hauteur de mât souhaitée atteinte, serrer la vis inférieure du mât.
- Instructions pour l'abaissement :
 1. Desserrez la vis inférieure du mât.
 2. Placer la manivelle dans une position de travail appropriée et abaisser complètement le mât à l'aide de la manivelle.
 3. Serrer les deux vis du mât.
 4. Retirez la lampe LED en forme de ballon.
 5. Desserrez la vis de fixation des pieds du trépied et faites glisser le support vers le haut ; repliez les pieds du trépied pendant cette opération. Resserrez ensuite la vis de fixation des pieds du trépied.
- Pour le transport du trépied : fixer les pieds du trépied à l'aide des sangles Velcro, puis serrer toutes les vis de fixation. Placer le trépied dans son sac de transport.

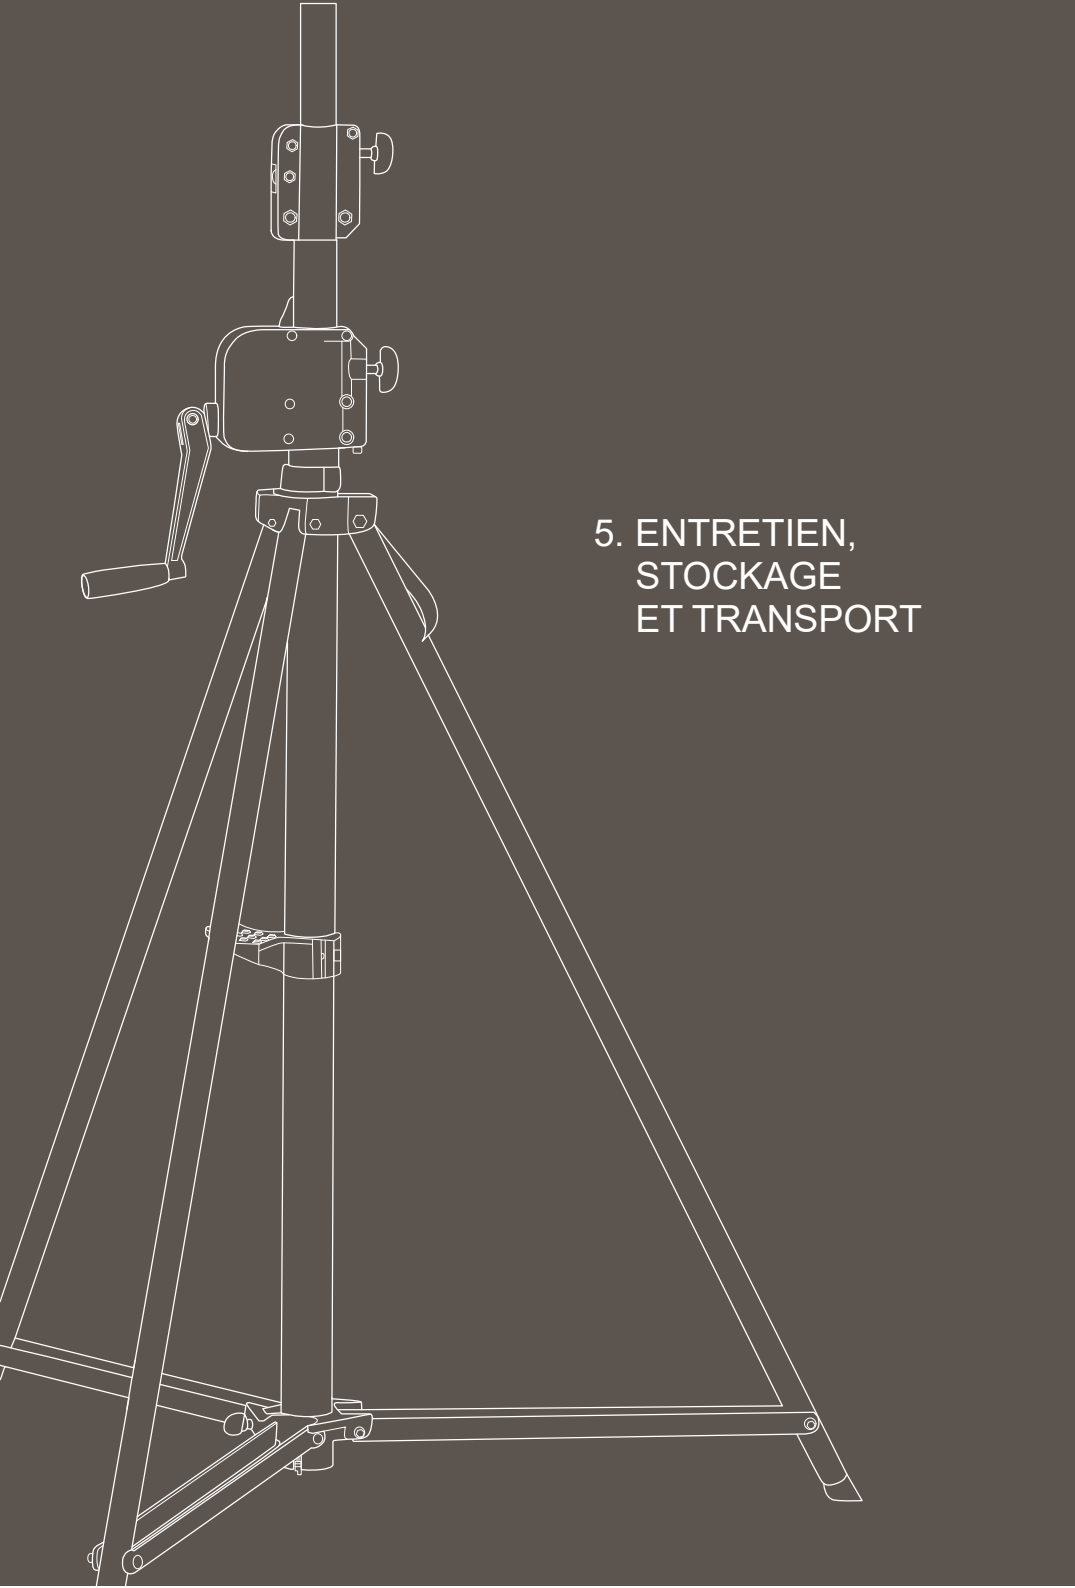


5. ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT

ENTRETIEN

- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Avant toute opération d'entretien, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation.
- Retirez l'enveloppe du ballon. Celle-ci peut être nettoyée à l'eau tiède et avec une solution savonneuse douce.
- Pour nettoyer le filtre à air, commencez par retirer la vis située sur le couvercle du filtre à air, en haut de l'appareil LED. Retirez ensuite le filtre et rincez-le à l'eau tiède. Séchez le filtre et remettez-le en place.
- Pour nettoyer l'unité LED, utilisez de l'air comprimé et soufflez avec ATTENTION à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité.
- Nous vous recommandons de remplacer le filtre à air tous les 6 à 12 mois.
- Pour entretenir le trépied, essuyez-le simplement avec un chiffon et de l'eau chaude. Vous pouvez également utiliser une solution savonneuse douce. Séchez soigneusement l'appareil après l'avoir essuyé.

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Après utilisation, retirez l'enveloppe du ballon, pliez-la et rangez-la dans un endroit à l'abri.
- Rangez toujours l'unité LED et le trépied dans leurs housses de transport afin de garantir une protection supplémentaire pendant le transport et le stockage.
- Conservez l'enveloppe du ballon dans un endroit propre et sec.
- Si les produits sont utilisés à l'extérieur, veillez à toujours les nettoyer et les sécher complètement avant de les ranger ou de les transporter.

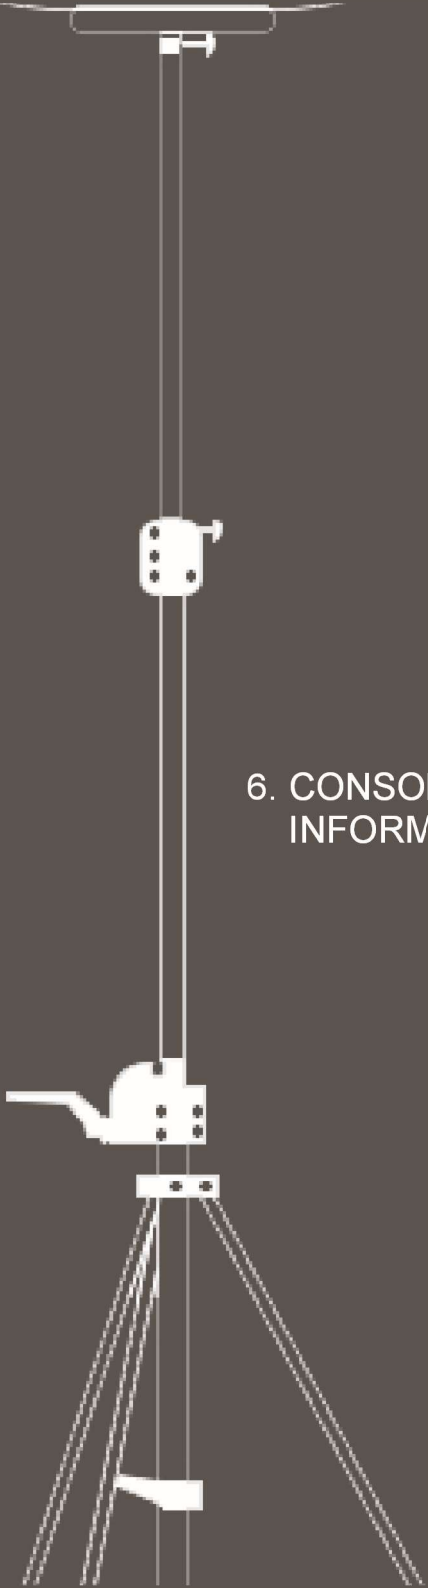

6. CONSOMMATEURS INFORMATIONS

NUMÉROS D'IDENTIFICATION

- La référence et le numéro de série du produit se trouvent sous l'unité LED. Veuillez noter ces numéros ainsi que la date d'achat.
- Conservez la référence et le numéro de série dans un endroit séparé, au cas où votre produit serait volé.
- Utilisez la référence et le numéro de série lorsque vous commandez des pièces auprès de la société Kernlochbohrer GmbH.

Déclaration de conformité

Le fabricant/distributeur

Kernlochbohrer GmbH | Geigersbühlweg 52 |
72663 Großbettlingen | Allemagne

déclare par la présente que le produit suivant

Lampe LED en forme de ballon BL-640 | BL-1000

est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la législation applicable (ci-après) – y compris les modifications en vigueur à la date de la présente déclaration. La responsabilité de l'établissement de la présente déclaration de conformité incombe exclusivement au fabricant. La présente déclaration ne concerne que la machine telle qu'elle a été mise sur le marché ; les pièces ajoutées ultérieurement par l'utilisateur final et/ou les modifications apportées ultérieurement ne sont pas prises en compte.

Les dispositions législatives suivantes ont été appliquées :

Directive 2014/30/UE

Directive 2014/35/UE

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN CEI 55015:2019+A11:2020 EN CEI 61000-3-2:2019+A1:2021


EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN CEI 61547:2023

EN CEI 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018

EN CEI 62031:2020 +A11:2021

Großbettlingen, 2026-02-02

Kernlochbohrer GmbH



Guido Pillat

Directeur général / Président-directeur général